

Mode d'emploi

08/2022

Serrure électronique à clavier 9999-9

Remarque :

Réglages d'usine :

1. Mode privé
2. Code utilisateur : 1111
3. Code maître : 20050330 (8 chiffres). Le code sub-master (8 chiffres) et le code technicien (6 chiffres) sont sans réglage.
4. La fonction Auto-Timing est désactivée

Remarque :

Actionnez chaque touche en l'espace de 4 secondes, sinon le processus en cours doit être relancé.

Remarque : Signaux lumineux

Code CORRECT : le voyant vert clignote 2x Code

INCORRECT : le voyant rouge clignote 3x

Réglage RÉUSSI : le voyant vert clignote 2 fois et un signal sonore retentit
Réglage ÉCHEC : le voyant rouge clignote 3 fois

Château déjà occupé/nouvellement occupé :

En mode public : la lumière verte s'allume toutes les 6 secondes. (Si vous saisissez le code de verrouillage, la lumière verte clignote à intervalles réguliers, ce qui indique que la serrure ou l'armoire est à nouveau disponible pour une nouvelle utilisation).

Surveillance de l'état des piles :

le voyant rouge clignote 3 fois avec un signal sonore "Alarme" pour informer l'utilisateur que la pile doit bientôt être remplacée. Après ce message la serrure peut être déverrouillée pour environ 100 ouvertures.

Mode d'emploi

Serrure électronique du clavier

Réglages MODE

Réglage d'usine : mode privé

Mode privé

Saisie : *** code maître à 8 chiffres # 07 #**


Succès : le voyant vert clignote 2x et le signal sonore retentit

Mode public

entrée : *** code maître à 8 chiffres # 06 #**

Succès : le voyant vert clignote 2x et le signal sonore retentit

Le code utilisateur est valable une seule fois, la serrure conserve son état ouvert jusqu'à ce que l'utilisateur suivant saisisse le code à 4 chiffres.

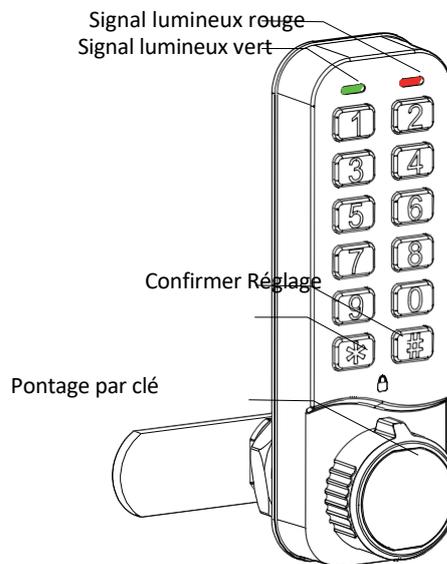

Mode privé

Fonctions du code maître

Opération

Entrée

Ouverture

Code maître à 8 chiffres (voir réglage d'usine)

Code maître Régler Code

*** code master # 01 # nouveau code master # code master #**

utilisateur Régler Code

*** master code # 02 # nouveau code utilisateur à 4 chiffres #**

utilisateur Effacer

*** code maître # 03 #**

Fonctions du code utilisateur

Opération

Entrée

Ouverture

Code utilisateur à 4 chiffres (voir réglage d'usine)

Code utilisateur Régler

*** Code utilisateur # nouveau code utilisateur #**

Remarque :

Pendant l'ouverture :
reverrouillage automatique après
3 secondes à chaque niveau de
gestion.

Mode d'emploi

Serrure électronique du clavier

Réglages MODE

Réglage d'usine : mode privé

Mode privé

Saisie : *** code maître à 8 chiffres # 07 #**


Succès : le voyant vert clignote 2x et le signal sonore retentit

Mode public

entrée : *** code maître à 8 chiffres # 06 #**

Succès : le voyant vert clignote 2x et le signal sonore retentit

Le code utilisateur est valable une seule fois, la serrure conserve son état ouvert jusqu'à ce que l'utilisateur suivant saisisse le code à 4 chiffres.

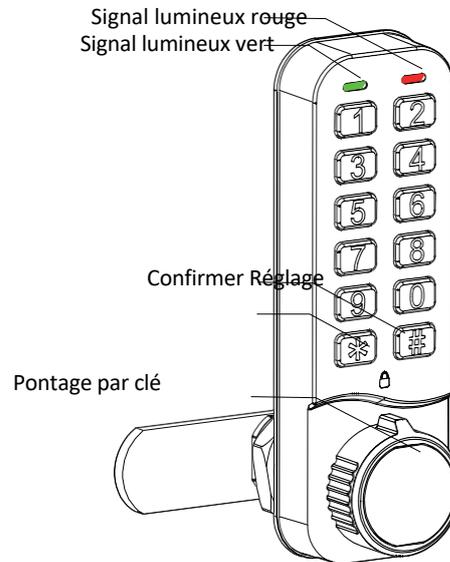

Mode public

Fonctions du code maître

Opération

Entrée

Ouvrir

*** code maître à 8 chiffres (voir réglage d'usine)**

Code maître Régler Code

*** code master # 01 # nouveau code master # code master #**

technicien Régler Code

*** code maître # 08 # nouveau code technicien à 6 chiffres #**

technicien Effacer

*** code maître # 09 #**

Remarque :

Le code utilisateur est effacé lors de l'ouverture au moyen du code maître.

Mode public

Fonctions du code maître

Opération	Entrée
Verrouillage automatique de l'ouverture Régler	* master code # 10 # XX # 1. [XX] Facultatif : 02,04,06,08,10,12 par exemple : 12 signifie que le cadenas doit être fermé après s'ouvre automatiquement pendant 12 heures. 2. La chronologie commence dès qu'elle est fermée. 3. La fonction de temporisation automatique redémarre lorsqu'il est ouvert.
Le déverrouillage temporisé commence dès la mise en marche, par défaut après 12h	* code maître # 11 #
Déverrouillage temporisé désactivé	* code maître # 12 #
Lumière d'occupation	* code maître # 13 #
Allumer la lumière d'occupation Éteindre la lumière d'occupation	* code maître # 14 #

Fonctions du code utilisateur

Situation de départ : la serrure est en permanence en MODE OUVERT

Opération	Entrée
Régler le code utilisateur et fermer le cadenas	Code à 4 chiffres Restauration automatique après 3 sec.
Ouvrir	Code utilisateur à 4 chiffres Le code utilisateur est supprimé

Fonctions du code du technicien

Opération	Entrée
Ouvrir	Code technicien à 6 chiffres Le code utilisateur n'est pas supprimé


Autres fonctions

Temps de pénalité

La saisie de cinq codes erronés entraîne la désactivation de la serrure pendant 1 min.

Ouverture d'urgence

Ouvrez le couvercle de protection magnétique en pénétrant avec précaution dans l'espace intermédiaire sur l'un des côtés droits (par exemple avec l'ongle). Pour ne pas rayer le couvercle de protection, nous recommandons de ne pas utiliser d'outils métalliques. Insérez la clé mécanique de la Ouverture d'urgence, le code de la serrure conserve le réglage précédent (ill. 1).

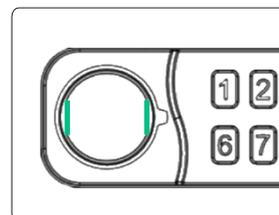

Initialiser la fonction

Opération

Entrée

Fonction d'initialisation Après avoir saisi **99 #**, appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos de l'appareil. de la serrure pendant 8 secondes (ill. 2), le voyant vert clignote et un signal sonore retentit, la serrure est réinitialisée sur les réglages d'usine.

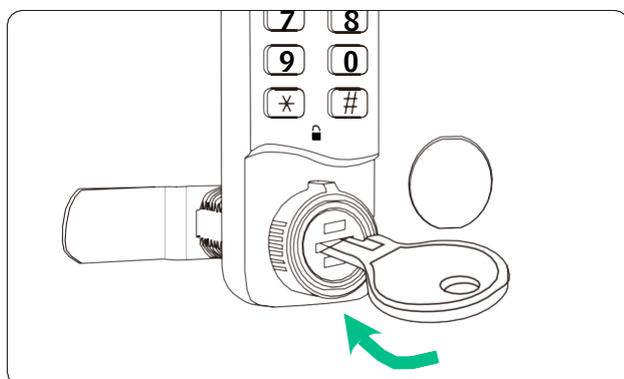


Figure 1

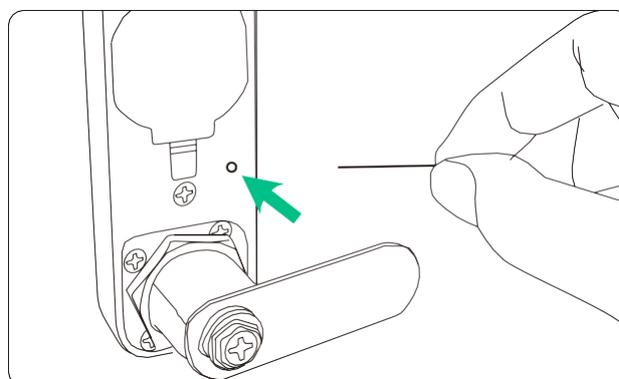


Figure 2

Autres

Fonctions du code sub-master

Opération Entrée

Opération	Entrée
Ouvrir	Code maître à 8 chiffres
Code utilisateur Régler	* - - sub-master code - - # - - 02 - - # - nouveau code utilisateur à 4 chiffres - - #
Code sous-maître Réglage	* - - code sub-master - - # - 04 - - # - - nouveau code sub-master - - #

Fonctions du code maître Mode privé

Opération Entrée

Sous-code maître Effacer	- master code - - # - - 05 - - #
Définir le mode public	- master code - - # - - 06 - - #
Définir ou modifier le code sous-maître	- - master code - - # - - 04 - - # - - nouveau code sub-master à 8 chiffres - - #

Fonctions du code maître Mode public

Opération Entrée

Définir ou modifier le code sous-maître	- - code master - - # - 04 - - # - nouveau code sub-master - - #
Sous-code maître Effacer	- master code - - # - - 05 - - #
Régler le mode privé	- master code - - # - - 07 - - #

Fonctions du code sous-maître MODE public Opération

Entrée

Ouvrir	code sub-master à 8 chiffres Le code utilisateur est supprimé
Code sous-maître Réglage	- - code sub-master - - # - - 04 - - # - nouveau code sub-master - - # Reverrouillage automatique après 3 sec.